



FR – Décoration lumineuse solaire Marama Ø20/Ø25 cm et Kanti Réf. 35709 – 35710 – 35712 – 35713

Décoration originale de jour comme de nuit, écologique, économique et féérique

- Existe en 3 tailles, 2 formes
- Nombreux jeux de lumières possibles grâce à la télécommande fournie
- Autonome : pas besoin de brancher pour recharger la batterie ! Le panneau solaire intégré permet de recharger la batterie.

La durée d'éclairage dépend de l'ensoleillement durant la journée : en hiver, la durée d'éclairage sera moindre comparée à une journée d'été.

Lire toutes ces instructions avant de mettre ce produit en fonctionnement et conserver ces instructions. Ce produit est destiné à une utilisation privée. Il sert à décorer des voies de jardin, terrasse, des plates bandes, des gazon et des entrées. Merci d'utiliser cet article comme décrit dans le mode d'emploi.




VEUILLEZ NE PAS VOUS ASSEoir SUR LES DECORATIONS POUR NE PAS ENDOMMAGER LES PRODUITS

- **BOUTON MARCHE / ARRET SITUE SOUS LA DECORATION : PAS BESOIN D'OUVRIR LE PRODUIT AU DEBALLAGE POUR LA MISE SOUS TENSION**
- **VOTRE DECORATION NE S'ALLUME QUE DANS L'OBSCURITE (Détecteur de luminosité intégré)**

Caractéristiques :

- Forme sphérique ou cubique
- Panneau solaire polycristalin intégré dans la décoration de 0.36W
- 4 LED changeantes de couleur
- Durée de l'éclairage : 4 à 6h env. pour 1 journée de charge
- Fonctionnement avec 1 pile rechargeable LR6 NiMH 1.2V 800mAh
- 1 pique de fixation fournie
- 1 télécommande fournie (fonctionne avec 1 pile CR2025 fournie)
- 1 clé 6 pans (taille 11) fournie pour visser / dévisser panneau (pour changer la pile lorsque celle-ci est usagée, **pas besoin de dévisser le module au déballage**)

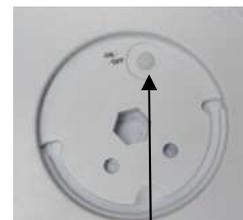

Interrupteur
marche-arrêt



Installation :

Sortir délicatement la décoration de l'emballage - Retirer le sachet plastique.

Télécommande : veuillez tirer sur la languette de protection dans le compartiment à pile.

Il est conseillé de laisser la décoration sous les rayons du soleil pendant 24h en position off /arrêt de façon à recharger pleinement la pile (interrupteur d'alimentation générale situé sous la décoration, par défaut, l'interrupteur est en mode arrêt). Après ces 24heures, appuyer une fois sur le bouton d'alimentation (votre décoration s'allumera automatiquement à la tombée de la nuit).


Choisir l'endroit où sera installée la lampe (suffisamment ensoleillé pour obtenir des performances optimales : le panneau doit recevoir directement la lumière, ne



Importé par :

AIC International - 44980 Ste Luce sur Loire - France

pas être à des endroits ombragés). Insérer la pique de fixation (hexagone sous la décoration), puis piquer dans le sol de façon à assurer la stabilité de la boule / du cube.

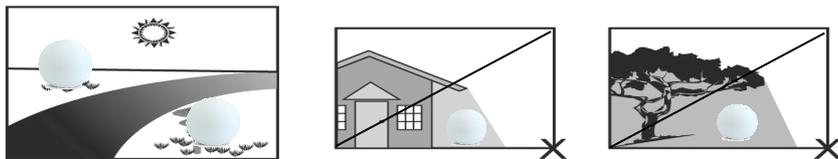

Assurez-vous que la décoration soit orientée de telle façon qu'elle ne recevra aucune lumière environnante à la tombée de la nuit (réverbères, projecteurs), ce qui empêcherait l'éclairage automatique de fonctionner, la lampe resterait alors éteinte.

Fonctionnement de la télécommande :

La télécommande est composée de 24 boutons de réglage, permettant d'allumer et d'éteindre la lumière manuellement et de régler les couleurs selon l'ambiance souhaitée.

La télécommande fonctionne jusqu'à 5m environ de la décoration solaire (si pas d'obstacle).



Fonctions détaillées de la télécommande :

Augmente l'intensité de la lumière blanche / accélère le changement de couleur (mode FLASH/STROBE FADE/SMOOTH/)	Baisse l'intensité de la lumière blanche / ralentit le changement de couleur (mode FLASH /STROBE/ FADE/SMOOTH)	Éteint la lumière	Allume la lumière

Il y a jusqu'à 32 réglages pour la vitesse de changement de couleur (mode dynamique)

Rouge 	Vert 	Bleu 	Blanc
Orange carotte 	Vert Émeraude 	Bleu Persan 	Couleur flashante (7 couleurs)
Ambre 	Cyan 	Indigo 	Stroboscope
Topaze 	Bleu Azur 	Lilas 	Couleur changeante (7 couleurs)

Jaune Canari 	Bleu ciel 	Magenta 	Couleur flashante (3 couleurs : rouge, bleu, vert) 
---	--	--	--

Remplacement de la batterie.

Boule / cube :

Il est recommandé de changer la batterie tous les ans.


Retourner la décoration solaire. Mettre la décoration hors tension (interrupteur d'alimentation générale situé sous la boule).

Tenir la décoration fermement entre les jambes, ouvrir le compartiment à pile en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé fournie. Oter avec précaution le bloc contenant le panneau solaire (en prenant garde de ne pas abimer les LED situées autour du panneau)

Oter les 4 vis fixant le panneau solaire. Enlever délicatement le panneau solaire (ne pas tirer fort pour ne pas dessouder les connectiques). Remplacer la batterie usagée par 1 pile rechargeable NiMh type LR6 (AA) 1.2V 800mAh en respectant la polarité indiquée. Revisser le panneau solaire, puis visser le bloc contenant le panneau/pile dans la boule /cube. Serrer fortement à l'aide de la clé fournie afin d'assurer l'étanchéité du produit. Appuyer de nouveau sur l'interrupteur d'alimentation générale de façon à ce que la décoration s'allume automatiquement dans l'obscurité




Ouvrir à
L'aide de la
Clé 6 pans fournie

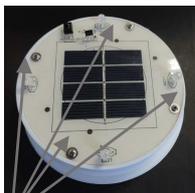

Retirer les 4 vis



Ouvrir délicatement
afin d'accéder au
compartiment à pile

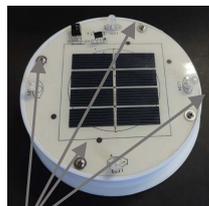

Revisser les 4 vis



Fermer à l'aide
de la clé. Serrer
fortement

Télécommande :

Dès lors que la télécommande ne déclenche plus de changement de couleurs / de fonctions sur la décoration : veuillez remplacer la pile de la télécommande.

Appuyer sur le côté du couvercle à pile (1), puis tirer afin d'ouvrir le compartiment à pile (2). Retirer la pile usagée, puis remplacez-la par une pile CR2025 neuve, en respectant le sens de polarité indiqué (+ visible). Refermer le compartiment à pile.



Problèmes / solutions :

La lumière ne s'allume pas dès la tombée de la nuit :

- Vérifier que votre décoration est mise sous tension (interrupteur d'alimentation générale situé sous la décoration)
- Appuyer sur la touche « ON » de la télécommande pour mettre en marche manuellement (pour rappel, votre décoration s'allume dans l'obscurité uniquement).
- Assurez-vous que la décoration solaire soit bien orientée sous les rayons du soleil pendant la journée, pendant 8 heures de façon à recharger de façon optimale la batterie la journée, et restituer la lumière à la tombée de la nuit
- la lampe solaire ne doit pas être située sous une lumière environnante à la tombée de la nuit (sous un lampadaire ou projecteur)
- Laissez la lampe solaire pendant 24 à 48 heures sous les rayons du soleil en position arrêt (Bouton d'alimentation générale sous la décoration) de façon à recharger pleinement les piles. Après ce laps de temps, enclencher de nouveau l'allumage automatique en appuyant sur le bouton

d'alimentation. La décoration se mettra en fonctionnement automatiquement dès la tombée de la nuit.

- Si après toutes ces opérations, la lampe ne s'allume pas, veuillez remplacer la batterie rechargeable



Les ampoules à LED ne se remplacent pas.

La télécommande ne fonctionne pas, les touches ne répondent pas :

- Assurez-vous d'être à une distance de 5 mètres maximum de la décoration (sans obstacle).
- La pile de la télécommande peut être usagée : veuillez la remplacer (voir paragraphe ci-dessus)
- La pile de la décoration solaire peut être déchargée ou usagée : veuillez-vous référer aux paragraphes ci-dessus pour recharger ou changer la pile.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

