




Orium

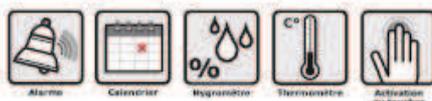

FR- Horloge digitale radio-contrôlée sensitive

Manuel d'utilisation

Horloge digitale multifonctions avec fonction tactile permettant le rétro-éclairage

- Excellente lisibilité : grands chiffres
- Contrôle tactile permettant le rétro-éclairage
- Radio-contrôlé : facilite le réglage
- Décorative par sa finition blanche laquée

1. Caractéristiques :

- Grand format : hauteur chiffres 7.5 cm
- Radio-contrôlée : mise à l'heure / date automatiques, et changements d'heure été/hiver automatiques
- Multifonctions :
 - Heure
 - Calendrier (jour / mois)
 - Température -10° à 50°C et hygrométrie intérieures 1 à 99%
 - Alarme
- Affichage des différentes fonctions en alternance (possibilité de mode automatique)
- Rétro-éclairage bleu : activation par fonction tactile (sur partie haute et basse du cadre blanc)
- Fonction éclairage automatique dans le noir : luminosité atténuée, n'éblouis pas
- Horloge à poser ou à accrocher
- Composition : ABS
- Dimensions (environ) : 28*3.1*19.5 cm
- Fonctionne avec 3 piles LR6 (non fournies)

2. Installation :


Retirer délicatement l'horloge de son emballage. Retirer doucement le film protecteur.

Insertion des piles : ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'horloge en tirant doucement sur le couvercle.

Installer 3 piles LR6 dans le sens indiqué (respecter la polarité +/-). Une position incorrecte pourrait endommager l'article. Refermer le couvercle.


2 modes d'installation :

- A accrocher au mur
- A poser : soulever le pied

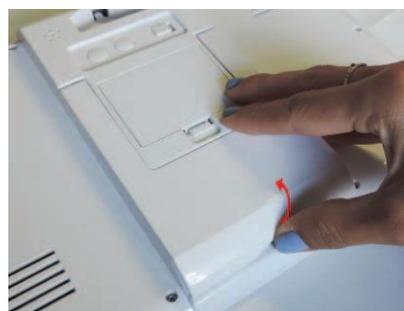

Importé par :

AIC International - 44980 Ste Luce sur Loire - France

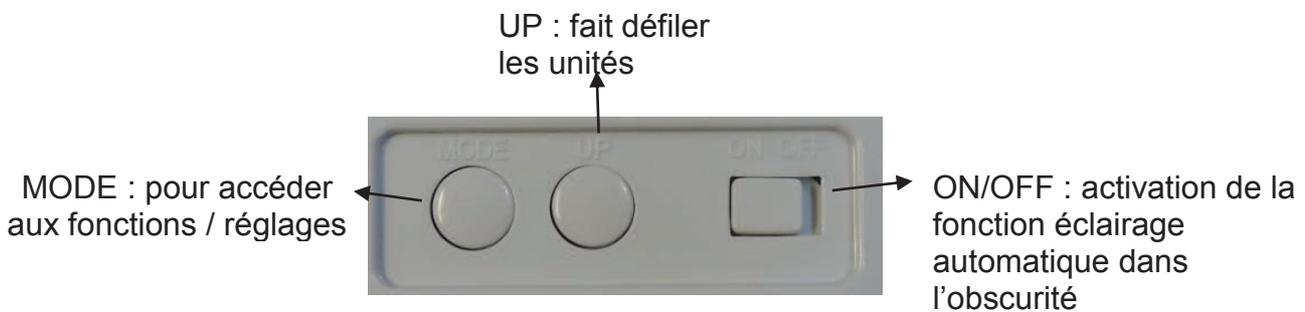

3. Fonctionnement / réglage :

Réception du signal radio :

Une fois les piles insérées, l'horloge émet un bip : tous les symboles existant sur l'écran s'allument brièvement, accompagnés d'un signal sonore, l'écran LCD s'éclaire pendant 2 secondes. Puis l'horloge se met en réception du signal radio-contrôlé pendant sept minutes afin de régler l'heure et la date automatiquement : l'antenne à côté de l'affichage de l'heure



se met à clignoter : une fois le signal capté, le symbole reste affiché, et votre horloge est réglée à l'heure et date exactes.

Pour une bonne réception : tenir éloignée l'horloge de toutes sources électromagnétiques (télévision, ordinateur, micro-ondes...)

Si aucun signal n'est reçu dans un délai de 10 minutes, la recherche du signal s'arrête (le graphisme de l'antenne radio s'efface de l'écran) et reprend à la prochaine heure pleine.

En cas de non réception, vous pouvez relancer manuellement une nouvelle recherche du signal DCF : maintenir appuyé le bouton « **UP** » (jusqu'à entendre un bip), l'icône de l'antenne clignote.

Dans le cadre de mauvaise réception, votre horloge relancera automatiquement une nouvelle recherche à 2h du matin le lendemain (heure à laquelle il y a le moins d'interférences).

- ▶ L'horloge lance automatiquement la recherche du signal **DCF** après 10 minutes de toute réinitialisation ou installation de nouvelles piles. Le graphisme de l'antenne radio clignote.
- ▶ À 2 h du matin, l'horloge se synchronise automatiquement avec le signal **DCF** pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (le graphisme de l'antenne radio s'efface de l'écran), le système effectuera automatiquement une nouvelle synchronisation à la prochaine heure pleine. Cette procédure est répétée automatiquement 5 fois.
- ▶ Pendant la réception du signal radio-contrôlé : pour arrêter la recherche du signal radio, maintenir appuyé le bouton « **UP** ».

Pour votre information :

- ▶ Lorsque le symbole de l'antenne radio clignote, ceci indique que la réception du signal **DCF** a commencé.
- ▶ Un symbole de l'antenne radio affiché en permanence indique que le signal **DCF** a été reçu avec succès.
- ▶ Nous recommandons de vous éloigner d'au moins 2,5 m de toute source d'interférences, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur.
- ▶ La réception radio est plus faible dans des pièces ayant des murs en béton (par ex. : dans les caves) et dans des bureaux. Dans de tels cas extrêmes, placez le système près de la fenêtre.

Choix de l'affichage :

Vous pouvez sélectionner l'affichage de la fonction souhaitée :

Appuyer 1 fois sur la touche « **MODE** » : La date s'affiche (pendant environ 12 secondes, puis l'heure s'affiche de nouveau)

Appuyer 2 fois sur la touche « **MODE** » : le taux d'humidité et la température s'affichent pendant environ 12 secondes, puis l'heure s'affiche de nouveau

Appuyer 3 fois sur la touche « **MODE** » : l'heure de l'alarme s'affiche pendant environ 12 secondes, puis l'heure s'affiche de nouveau



Appuyer 4 fois sur la touche « **MODE** » :  s'affiche en haut à droite vous indiquant que vous êtes en mode **Affichage des fonctions en alternance / mode automatique**, c'est-à-dire que l'heure / la date / la température-hygrométrie / heure de l'alarme s'afficheront à tour de rôle de façon automatique sur l'écran.

Réglage manuel de l'heure :

- ▶ Appuyez pendant 3 secondes sur la touche « **MODE** » : **00** clignote, il s'agit du réglage du fuseau horaire par rapport à l'antenne du signal radio-contrôlé située en Allemagne. Par exemple, si vous réglez +02, dès lors que l'horloge captera le signal radio-contrôlé, elle se réglera à +2h par rapport à l'heure de l'Allemagne, et donc de la France. Par défaut, laisser sur 00.
- ▶ Appuyez sur la touche « **MODE** » pour confirmer votre réglage : l'heure clignote. Utiliser la touche « **UP** » pour régler l'heure correcte.
- ▶ Appuyez sur « **MODE** » pour confirmer votre réglage : les minutes clignent. Utiliser la touche « **UP** » pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur « **MODE** » pour confirmer votre réglage : l'affichage du mode 12/24 heures clignote. Utiliser la touche « **UP** » pour régler le mode 12 ou 24 heures.
- ▶ Appuyez sur « **MODE** » pour confirmer votre réglage : l'année clignote 2014. Utiliser la touche « **UP** » pour régler l'année.
- ▶ Appuyez sur « **MODE** » pour confirmer votre réglage : l'affichage du mois clignote. Utiliser la touche « **UP** » pour régler le mois.
- ▶ Appuyez sur « **MODE** » pour confirmer votre réglage : la date clignote. Utiliser la touche « **UP** » pour régler la date.
- ▶ Appuyez sur « **MODE** » pour confirmer votre réglage : °C clignote afin de sélectionner l'unité de mesure de la température intérieure. Confirmer °C pour Celsius en appuyant sur « **MODE** ». Puis vous sortez du réglage : par défaut l'heure s'affiche.

Pour votre information :

- ▶ Si pendant 30 secondes aucun bouton n'est manipulé, l'appareil commute automatiquement du mode réglage au mode affichage normal (affichage de l'heure).

Réglage de l'alarme :

Cette horloge dispose d'une alarme quotidienne pour laquelle vous pouvez régler l'intervalle de la fonction « répétition ». Appuyer 3 fois sur la touche « **MODE** » : l'heure de l'alarme s'affiche.

- ▶ Maintenez appuyé pendant 3 secondes sur la touche « **MODE** ». L'affichage de l'heure de l'alarme clignote. Utiliser la touche « **UP** » pour régler l'heure désirée.
- ▶ Appuyez sur « **MODE** » pour confirmer votre réglage : les minutes de l'alarme clignent. Utiliser la touche « **UP** » pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur « **MODE** » pour confirmer votre réglage : 05 clignote, il s'agit de l'intervalle de la fonction alarme à répétition. Vous pouvez régler l'intervalle de 5 à 60 minutes. Utiliser la touche « **UP** » pour régler cet intervalle.
- ▶ Appuyez sur « **MODE** » pour confirmer votre réglage et sortir du mode réglage.

Pour votre information :

- ▶ Si pendant 30 secondes aucun bouton n'est manipulé, l'appareil commute automatiquement du mode réglage au mode affichage normal.
- ▶ L'alarme sonne crescendo (durée : 2 minutes) : l'alarme sonne de plus en plus rapidement. Appuyez sur la touche « MODE » ou « UP » pour l'arrêter. Si vous ne l'arrêtez pas, elle s'arrête automatiquement après 2 minutes, l'alarme se re-déclenche automatiquement toutes les 24 heures.

Fonction snooze (répétition de l'alarme) :

Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez enclencher la fonction alarme à répétition par un simple toucher tactile sur le cadre blanc (partie haute ou basse). L'alarme retentira de nouveau selon l'intervalle réglé précédemment : « **SNOOZE** » clignote au-dessus de l'affichage de l'heure (répétition) et l'icône «  » reste affichée.

- ▶ On peut interrompre la fonction Snooze (répétition) en appuyant sur la touche « MODE » ou « UP ».

Activation / désactivation de l'alarme :

Touchez le cadre tactile blanc (partie basse ou haute) pendant 4 secondes.

Un bip retentit puis l'icône  s'affiche.

Touchez de nouveau le cadre tactile blanc (partie basse ou haute) pendant 4 secondes de façon à désactiver la fonction alarme : l'icône  disparaît.

Rétroéclairage du cadran :

Un simple toucher sur le cadre blanc tactile permet d'activer le rétro-éclairage bleu du cadran. Touchez la partie haute ou basse du cadran, au milieu afin d'activer la fonction. Le rétro-éclairage s'affiche pendant 5-6 secondes.

Activation de l'éclairage automatique dans l'obscurité

Mettre le curseur ON-OFF au dos de l'horloge en position marche (ON) pour activer la fonction : dans l'obscurité, le cadran et le contour s'allumeront (de façon atténuée). Permet de visualiser l'heure, sans être ébloui.

Mettre le curseur en position arrêt (OFF) pour désactiver la fonction (le cadran ne s'allumera pas automatiquement dans l'obscurité)

Entretien :

Nettoyez avec un chiffon doux ou microfibre pour éviter toutes micro-rayures sur le cadre.

Remplacement de la pile / batterie :

Si l'affichage s'atténue ou si le rétro-éclairage ne fonctionne plus : veuillez remplacer les piles. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'horloge en tirant doucement sur le couvercle. Retirer les piles usagées, puis installer 3 piles neuves type LR6 dans le sens indiqué (respecter la polarité +/-). Une position incorrecte pourrait endommager l'article. Refermer le couvercle. Pour les réglages : veuillez vous référer au paragraphe ci-dessus.

Indice(s) de panne :

Indices de panne :	Procédures :
Je ne peux accéder à aucune fonction de mon horloge	L'horloge est en mode réception du signal radio-contrôlé : l'antenne en haut à droite clignote. Attendre la réception du signal (mise à l'heure de l'horloge), c'est-à-dire lorsque l'antenne arrête de clignoter ou maintenir appuyé « UP » pour stopper la recherche.

<p>Mon horloge ne reçoit pas le signal</p>	<p>Des facteurs locaux peuvent être la cause d'une mauvaise réception :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interférence avec des appareils ménagers non anti -parasites - distance de moins de 2 m d'un appareil de télévision, radios,... - appareils avec émission de haute fréquence (ex : PC) - structure du bâtiment en acier - au-delà d'une distance de 1500 km par rapport à la station émettrice, - Des ondes longues peuvent être la cause d'une mauvaise réception si les conditions topographiques et météorologiques ne sont pas optimales <p>Nous vous conseillons de relancer le signal (maintenir appuyé la touche UP ou en enlevant et réinsérant les piles), en plaçant l'horloge près d'une fenêtre, éloignée de toutes sources d'interférence.</p>
<p>La température et / ou l'hygrométrie ne s'affiche pas ou « LL » s'affiche</p>	<p>⇒ Votre horloge enregistre des données au-delà du seuil possible pour rappel :</p> <p>Température intérieure de -10°C à + 50°C</p> <p>Hygrométrie intérieure de 1%-99%</p>

NB : Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.

Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales